

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Para rápida preparación (apto para bajo caudal):

- Cierre la válvula de bola de salida
- Inserte la manguera en el recipiente de concentrado químico
- Abra la válvula de bola de acero inoxidable (colecte la solución descargada o envíela al drenaje)
- Observe la manguera. Cuando este llena, cuente diez clics
- Cierre la válvula de bola de acero inoxidable
- Abra la válvula de bola de salida

Para colección de muestra:

- Asegúrese de que la unidad esta preparada
- Cierre la válvula de bola de salida
- Abra la válvula de bola de acero inoxidable
- En un recipiente limpio, recoja 2.5 galones de solución diluida
- Cierre la válvula de bola de acero inoxidable
- Saque una muestra de los 2.5 gal y revise la concentración
- Abra la válvula de bola de salida

**Dilution**<sup>™</sup>  
**SOLUTIONS**



LIT-SP-IPK100-20GPM

2090 Sunnydale Blvd. • Clearwater, FL 33765  
• 1-800-451-6628 • 1-727-451-1198 • Fax: 1-727-451-1197  
[www.dilutionsolutions.com](http://www.dilutionsolutions.com)

## IPK100 - 20 GPM

### Kit de Plomería Industrial

Para unidades: D45RE3, D45RE8 y D45RE15




(Unidad Dosatron vendida por separado)

## SERVICIO AL CLIENTE Y APOYO TÉCNICO 1-800-451-6628

- 1** Envuelva todas las conexiones macho con 3 - 4 vueltas de cinta de Teflon, 5 - 6 vueltas si es cinta blanca.
- 2** Instale las siguientes partes con las flechas apuntando en la misma dirección del caudal:
  - Válvula cheque
  - Filtro
  - Regulador de presión
- 3** Sujete la tarjeta de instrucciones al inyector.

Qty	IPK100 - 20 GPM Incluye:	#
2	1" válvulas de bola polipropileno de unión	1
1	1/2" válvula de bola de acero inoxidable	2
1	1" filtro T polipropileno - malla de 200	3
1	1" regulador de presión con manómetro	4
1	1" regulador de caudal 20 GPM	5
1	1" válvula cheque de polipropileno	6
2	1" uniones PVC Schedule 80	7
7	1" x 2" conectores de polipropileno	8
1	1/2" x 2" conector de polipropileno	9
1	1/2" x 1/2" conector con lengüeta	10
1	1" a 3/4" anillo reductor de polipropileno	11
1	3/4" macho a 1/2" hembra anillo reductor	12
3	3/4" codos macho/hembra	13
1	3/4" T	14
1	Rollo de cinta de teflón	15
1	Tarjeta de instrucciones	16

## IPK100 - 20 GPM

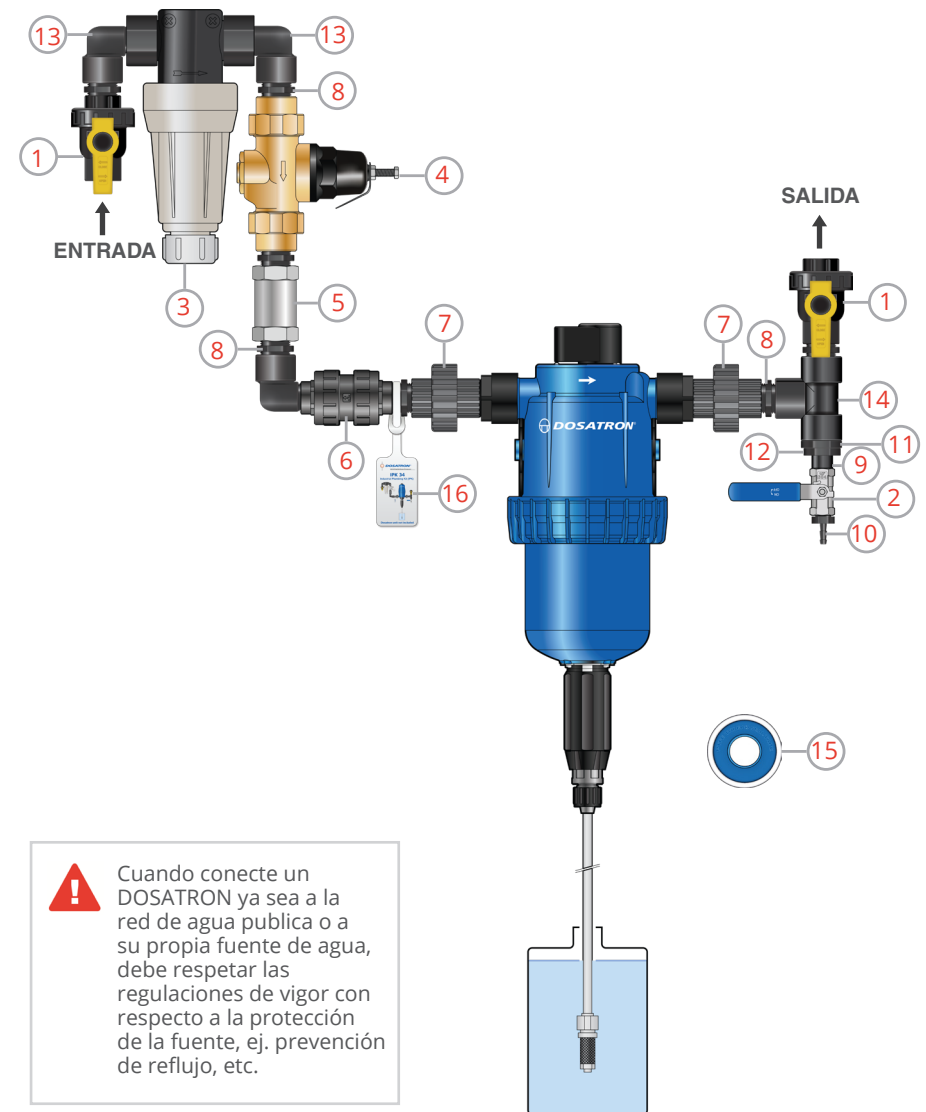

Quando conecte un DOSATRON ya sea a la red de agua pública o a su propia fuente de agua, debe respetar las regulaciones de vigor con respecto a la protección de la fuente, ej. prevención de reflujo, etc.

**NOTA:** Las partes ordenadas, o ilustradas, pueden verse diferentes a la imagen, pero el ajuste y función serán el mismo.